

Sendersuchlauf für Philips Fernsehgeräte

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)


1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und drücken die Taste mit dem Haus-Symbol auf Ihrer Fernbedienung




2. Wählen Sie den Menüpunkt „Konfiguration“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung




3. Wählen Sie den Menüpunkt „Einstellung“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung

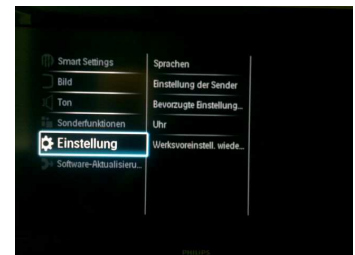


4. Wählen Sie den Menüpunkt „Einstellung der Sender“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung

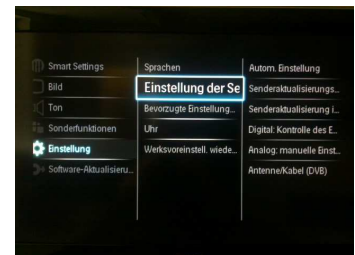


5. Wählen Sie den Menüpunkt „Autom. Einstellung“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung

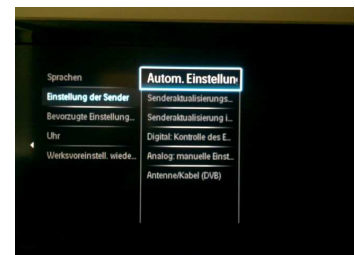

6. Wählen Sie den Menüpunkt „Starten“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung

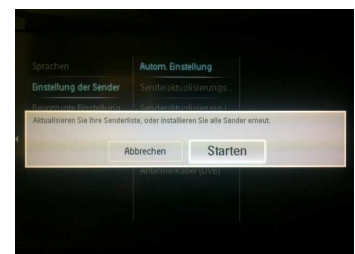


7. Wählen Sie den Menüpunkt „Sender erneut installieren“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung

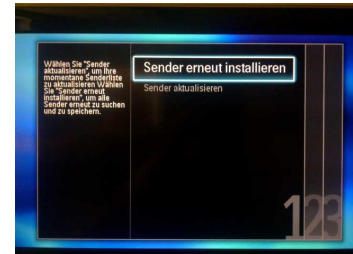


8. Wählen Sie den Menüpunkt „Österreich“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung




9. Wählen Sie den Menüpunkt „Kabel“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung

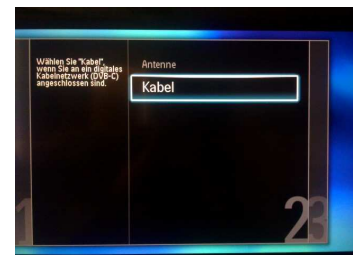

10. Wählen Sie den Menüpunkt „Starten“ und drücken anschließend die Taste „OK“ auf der Fernbedienung

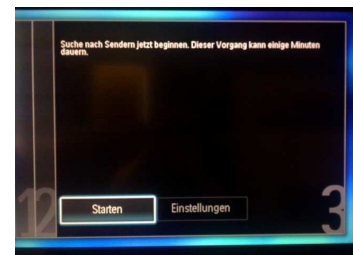

11. Geben Sie nun die Netzwerkfrequenz (362.00) mit Hilfe der Fernbedienung an und drücken anschließend die Taste „OK“.

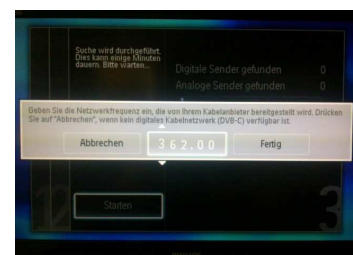

12. Nach Beendigung des Suchlaufs bestätigen Sie mit der Taste „OK“ und drücken die Taste „Back“ um das Menü zu verlassen.

Die neue Senderliste steht Ihnen nun zur Verfügung